




MONTAGEANLEITUNG, Manueller Vorschub E8 Speedsaw, Sägewerk M8

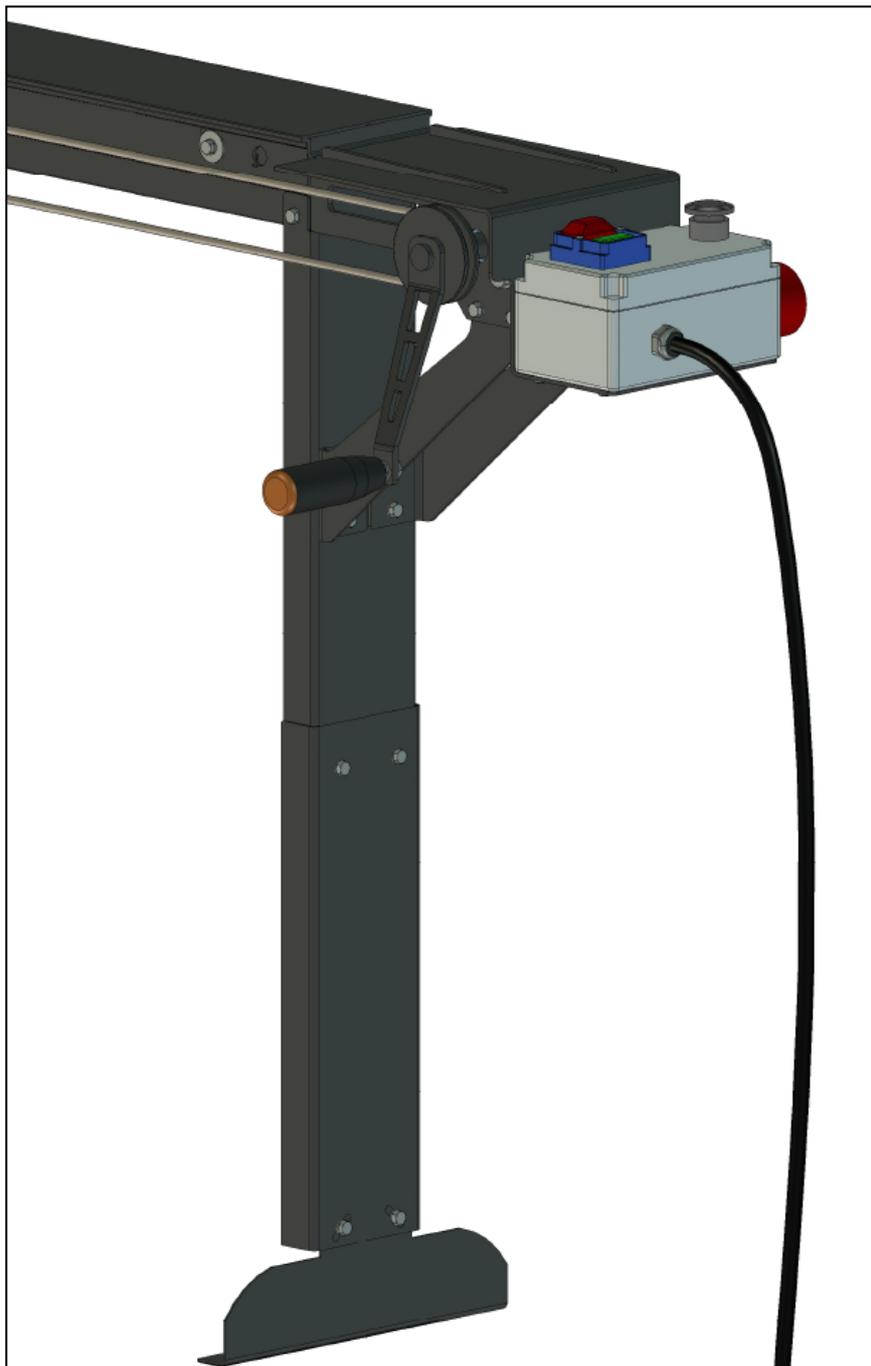


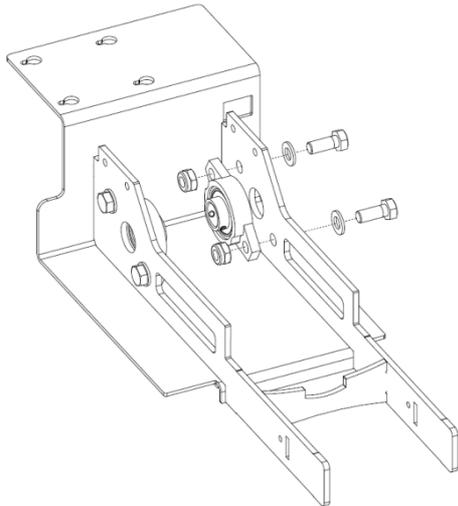


Lagerblöcke auf dem Gestell Montieren. M10x25 Schrauben mit Scheiben und Sicherungsmutter.

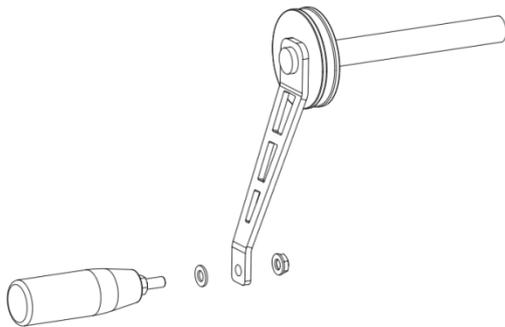


Handgriff an dem Kurbelarm mit M8 Scheibe und M8 Flanschmutter laut Illustration befestigen.

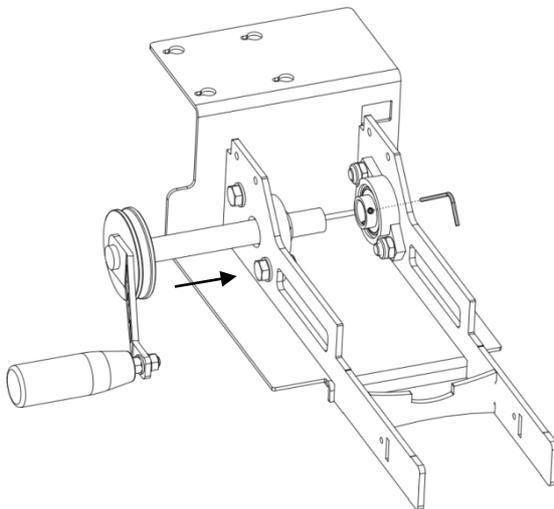


Kurbelachse in die beiden Lagerböcke schieben bis die Außenkante der Antriebsscheibe in einer Linie ist mit der Außenkante des Gestelles. Dann mit den beiden Inbusschrauben die Achse fixieren.

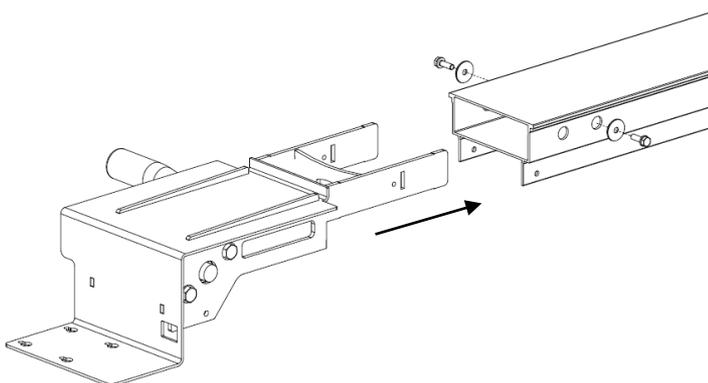


Die ganze Vorschubeinheit in den Führungsholm schieben und danach festschrauben mit 2x M6x20 Sechskantschrauben mit Flansch und großen M6 Scheiben.

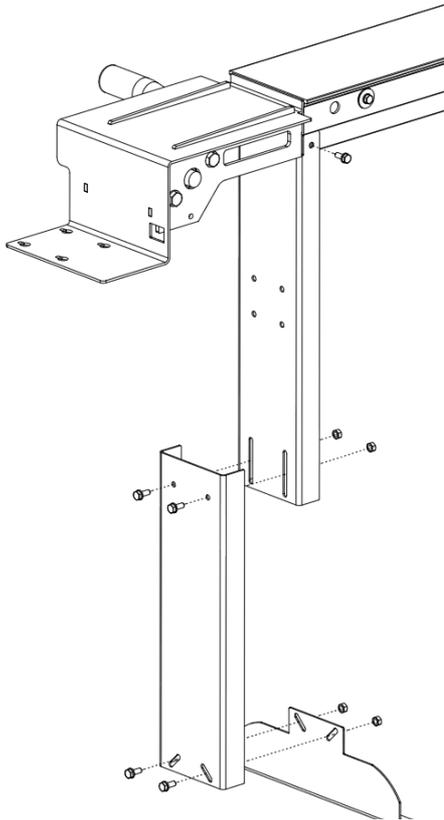


Stützbein montieren und am Führungsholm befestigen. Hier M6x20 Sechskantschrauben mit Flansch und M6 Sicherungsmuttern mit Flansch verwenden. Die Stützbeinlänge einstellen so dass der Führungsholm unterstützt wird aber nicht verbiegt. Für beste Funktion sollte das Bein mit dem Boden verankert sein.

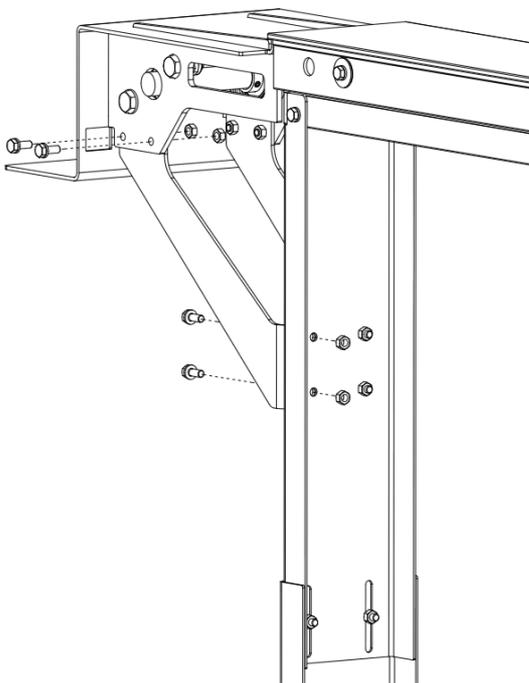


Verstärkungswinkeln zwischen Stützbein und Vorschubeinheit mit M6x20 Flanschschrauben und M6 Sicherungsmuttern mit Flansch befestigen.

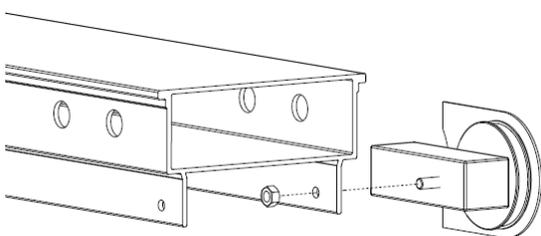


Mitlaufgrad auf der anderen Seite des Führungsholms laut Illustration mit M6 Sicherungsmutter mit Flansch befestigen.

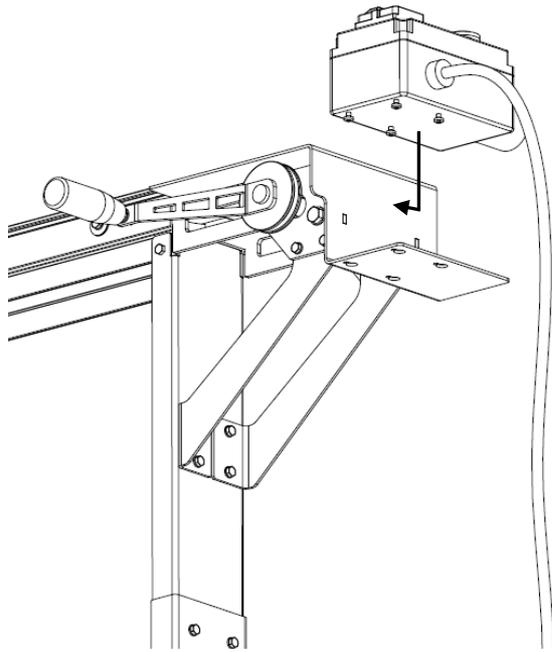

Vier M5x12 Sternschrauben auf der Unterseite vom Schaltkasten schrauben. 5 mm Luft lassen. Danach den Schaltkasten auf der Vorschubeinheit in den Schlüssellochförmigen Löchern platzieren und die Schrauben anschließend festschrauben.

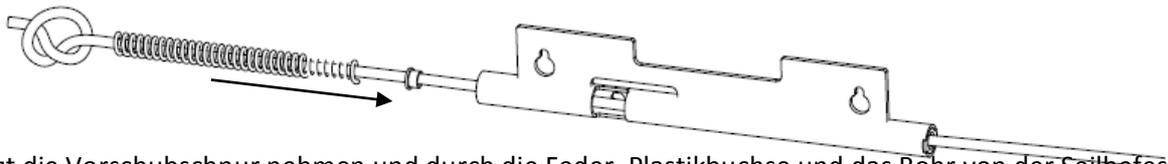

Jetzt die Vorschubsnur nehmen und durch die Feder, Plastikbuchse und das Rohr von der Seilbefestigung (Im Lieferumfang der E8 Speedsaw enthalten) wie abgebildet ziehen. Danach einen Knoten machen und die Feder mit der Buchse in den Halter reinziehen.

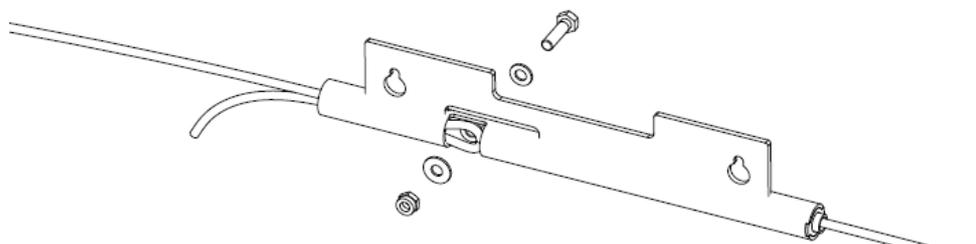

Eine M8 Scheibe auf eine M8x30 Sechskantschraube draufstecken und danach diese mit einer M8 Flanschnutter befestigen. (Flansch nach außen, Richtung Seil). Danach das Seil reinstecken, um die Schraube herum und wieder raus. Dicke Scheibe auf die Schraube machen und danach eine selbstsichernde M8 Mutter. Jetzt das Seil so fest wie möglich spannen und danach das Seil mit der Mutter festklemmen. (Die Schrauben hierfür werden mit dem E8 Sägeaggregat mitgeliefert)